

a:design2



Diagraph GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 30
97076 Würzburg
Germany

Tel: +49 (0) 931-25076-0
FAX: +49 (0) 931 25076-50

E-Mail: support@diagraph.de
Web: www.diagraph.de

Installationshinweise

a:design2

Inhaltsverzeichnis

1. SYSTEMVORAUSSETZUNGEN	3
2. INSTALLATION	4
• Installation auf einem PC:	4
3. SPRACHE	4
4. LIZENSIERUNG	5
5. ANLEGEN NEUER DRUCKER	6

Hinweis:

Sämtliche Screenshots und Abbildungen (Bildschirmfotos) der Anwendung in diesem Dokument sind als beispielhafte Oberflächen anzusehen, und unterliegen dem Copyright der Diagraph GmbH.

1. Systemvoraussetzungen

PC-Hardware	Anforderungen
Prozessor	CPU mit mindestens 1.0 GHz Prozessorgeschwindigkeit
Physikalischer Hauptspeicher	Mindestens erforderlich, um die Installation abzuschließen: 1 GB Empfehlung: 4 GB
Freier Festplattenspeicher	150 MB für Programminstallation + Speicherplatz für Druckformate
Maus, Tastatur, Monitor oder Touch-Screen Grafikkarte	Auflösung Monitor mindestens 800x600, 16 bit Farbtiefe DirectX fähig
Netzwerkkarte	Ethernet
RS232 / COM Ports	Je ein COM-Port für jeden seriell angeschlossenen Drucker
USB- Ports	USB A für Datenaustausch mit USB-Stick
Software	Windows 10, Windows 11 Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86) Microsoft .NET Framework 4.6

Es ist durchaus möglich, dass die Software auf abweichenden Systemen einwandfrei läuft, jedoch könnte die Programmpformance unter schwächerer Hardware leiden. Vor allem ausreichend freier Arbeitsspeicher + Festplattenspeicher sind ein wichtiger Faktor für eine einwandfreie Programmausführung.

Drucker-Hardware	Anforderungen
Druckertyp	NGT-Serie: NGT2, NGT2+, NGT4, NGT4+, NGT6, NGT6E, NGT8, NGT8E 53LT/XL-Serie: 53LTi, 53LTc, 53XL80, 53XL40, 53XL80u, 53XLC, 25XLi, XL5000, XL5000C MLi Serie: MLi
Firmware	NGT-Serie: Aktuellste Druckerfirmware ab Version N.5.x 53LT/XL-Serie: Aktuellste Druckerfirmware ab Version 1.22 Je nach Firmware-Version sind eventuell nicht alle Programmfunktionen verfügbar
Konnektivität	Seriell, Ethernet oder USB (nur 53XL)

2. Installation

- **Installation auf einem PC:**


Führen Sie das mitgelieferte Setup aus und befolgen Sie die Anweisungen des Setup-Wizards.

Der Standardpfad für eine PC-Installation ist:

„C:\Programme (x86)\Diagraph\adesign2“


3. Sprache

a:design2 kann in mehreren Sprachen ausgeführt werden. Auf dem Startbildschirm kann die Programmsprache gewechselt werden:

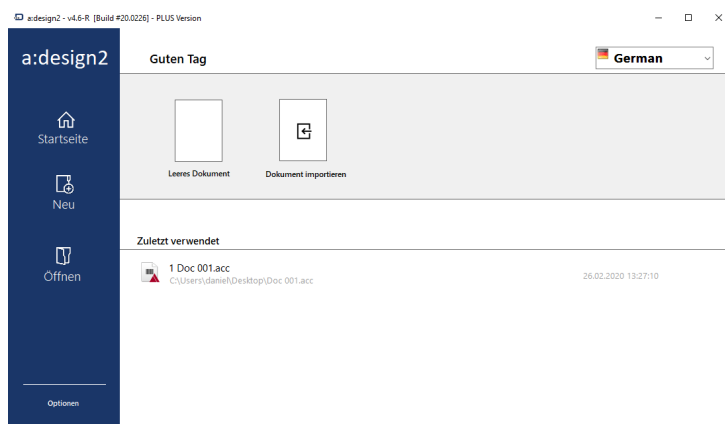



Um die Sprache bei gestartetem Programm zu wechseln, wählen Sie in der Menüleiste **Extras -> Optionen**. In dem sich öffnenden Fenster wählen

Sie den Reiter **Anzeige** und dort die gewünschte Sprache. Bestätigen Sie mit „OK“ und starten Sie die Anwendung neu.

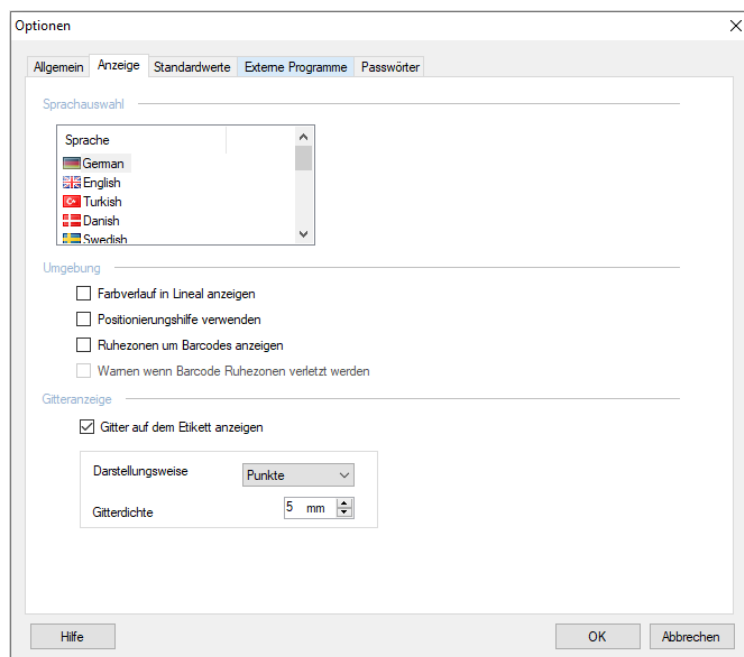

4. Lizenzierung

Standardmäßig läuft a:design in der **Basic-Version**. In diesem Modus fehlen erweiterte Funktionen wie Formeln, Wizards oder die Verwendung von Designern oder mehreren Arbeitsblättern. Um die **Plus Version** freizuschalten, muss a:design2 kostenpflichtig registriert werden:

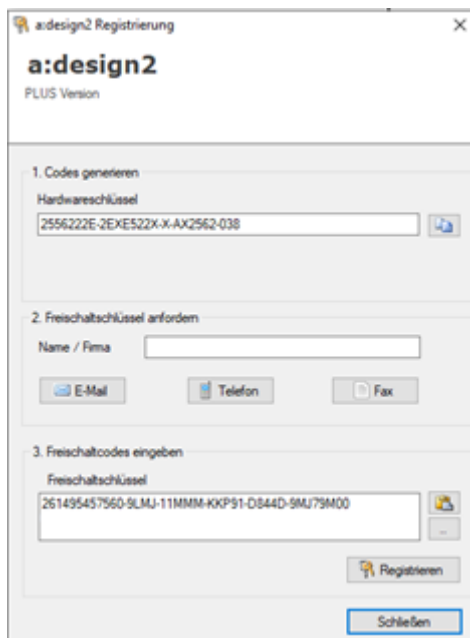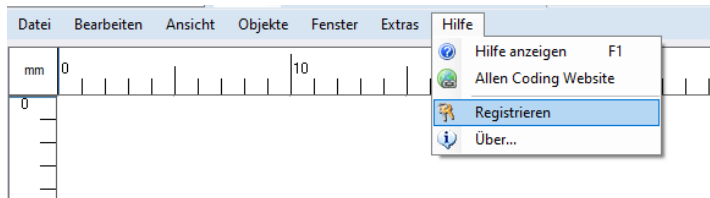

Am einfachsten ist die Registrierung durch eine **E-Mail**.

Füllen Sie zum registrieren Ihren Namen/Firma aus und wählen Sie die Anzahl der Druckerlizenzen, bevor sie über den Button E-Mail eine Mail generieren:

support@allencoding.com

 a:design2 Registration

adidas® Registration

Name: Allen Coding Test

Hardware Key: 2556222E-20E522X-X-A02562-008


Address: _____


Support:
 Allen Coding
 Friedrich-Bergius-Ring 30
 97076 Würzburg
 Deutschland
 Tel: +49 931 25076-0
 Fax: +49 931 25076-50
 E-Mail: support@allencoding.com

Wenn Sie die Freischaltsschlüssel erhalten haben, können Sie diese in das Feld Freischaltsschlüssel kopieren und durch den Button „**Registrieren**“ die Registrierung zur Vollversion abschließen. Anschließend muss a:design2 neu gestartet werden.

5. Anlegen neuer Drucker

Wählen Sie in der Menüleiste  **Datei -> Drucker einrichten**. Legen Sie Ihre(n) Drucker mit dem Button „Hinzufügen“ an.

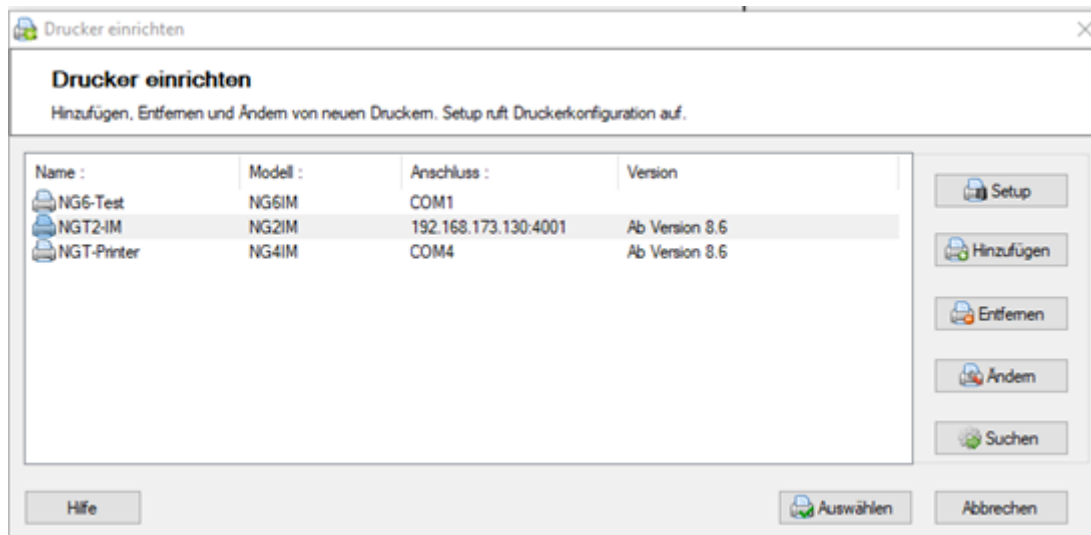

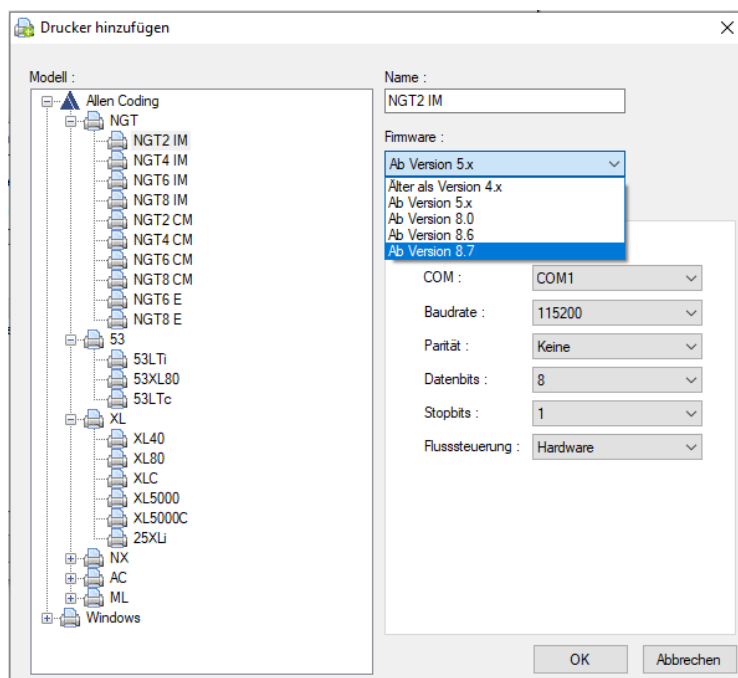


NGT-Serie:

Baudrate	115200
Parität	Keine
Datenbits	8
Stopbits	1
Flusssteuerung	<u>Hardware</u>

XL-Serie, MLI

Baudrate	115200
Parität	Keine
Datenbits	8
Stopbits	1
Flusssteuerung	<u>Keine</u>

Um sich über die Ethernet Schnittstelle mit dem Drucker zu verbinden geben Sie die, dem Drucker zugewiesene, IP - Adresse ein. Der Port hat bei der NGT-Serie immer die Nummer 4001. Bei der MLI- / XL-Serie immer die Nummer 30001

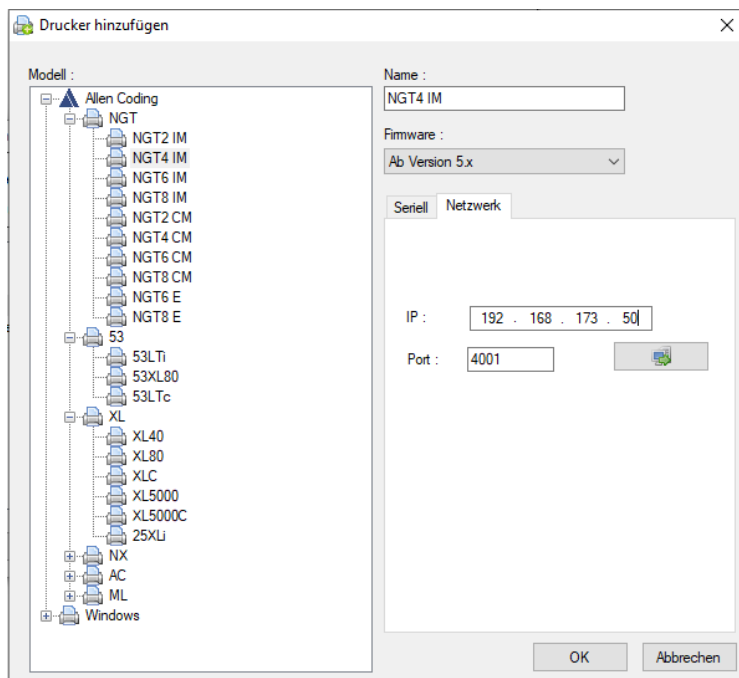

Sie können einen angelegten Drucker auswählen indem Sie im selben Fenster wie zuvor beim Anlegen den entsprechenden Drucker markieren und dann mit „Auswählen“ bestätigen.

