

a:design2



Diagraph GmbH

Friedrich-Bergius-Ring 30
97076 Würzburg
Germany

Tel: +49 (0) 931-25076-0
FAX: +49 (0) 931 25076-50

E-Mail: support@diagraph.de

Web: www.diagraph.de

Installationshinweise

a:design2

Inhaltsverzeichnis

1. SYSTEMVORAUSSETZUNGEN	3
2. INSTALLATION	4
• Installation auf einem PC:	4
3. SPRACHE	4
4. LIZENSIERUNG	5
5. ANLEGEN NEUER DRUCKER	6

Hinweis:

Sämtliche Screenshots und Abbildungen (Bildschirmfotos) der Anwendung in diesem Dokument sind als beispielhafte Oberflächen anzusehen, und unterliegen dem Copyright der Diagraph GmbH.

1. Systemvoraussetzungen

PC-Hardware	Anforderungen
Prozessor	CPU mit mindestens 1.0 GHz Prozessorgeschwindigkeit
Physikalischer Hauptspeicher	Mindestens erforderlich, um die Installation abzuschließen: 1 GB Empfehlung: 4 GB
Freier Festplattenspeicher	150 MB für Programminstallation + Speicherplatz für Druckformate
Maus, Tastatur, Monitor oder Touch-Screen Grafikkarte	Auflösung Monitor mindestens 800x600, 16 bit Farbtiefe DirectX fähig
Netzwerkkarte	Ethernet
RS232 / COM Ports	Je ein COM-Port für jeden seriell angeschlossenen Drucker
USB- Ports	USB A für Datenaustausch mit USB-Stick
Software	Windows 10, Windows 11 -Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86)Microsoft - .NET Framework 4.6

Es ist durchaus möglich, dass die Software auf abweichenden Systemen einwandfrei läuft, jedoch könnte die Programmperformance unter schwächerer Hardware leiden. Vor allem ausreichend freier Arbeitsspeicher + Festplattenspeicher sind ein wichtiger Faktor für eine einwandfreie Programmausführung.

Drucker-Hardware	Anforderungen
Druckertyp	NGT-Serie: NGT2, NGT2+, NGT4, NGT4+, NGT6, NGT6E, NGT8, NGT8E 53LT/XL-Serie: 53LTi, 53LTc, 53XL80, 53XL40, 53XL80u, 53XLC, 25XLi, XL5000, XL5000C MLi Serie: MLi
Firmware	NGT-Serie: Aktuellste Druckerfirmware ab Version N.5.x 53LT/XL-Serie: Aktuellste Druckerfirmware ab Version 1.22 Je nach Firmware-Version sind eventuell nicht alle Programmfunktionen verfügbar
Konnektivität	Seriell, Ethernet oder USB (nur 53XL)

2. Installation

- **Installation auf einem PC:**


Führen Sie das mitgelieferte Setup aus und befolgen Sie die Anweisungen des Setup-Wizards.

Der Standardpfad für eine PC-Installation ist:

„C:\Programme (x86)\Diagraph\adesign2“


3. Sprache

a:design2 kann in mehreren Sprachen ausgeführt werden. Auf dem Startbildschirm kann die Programmsprache gewechselt werden:

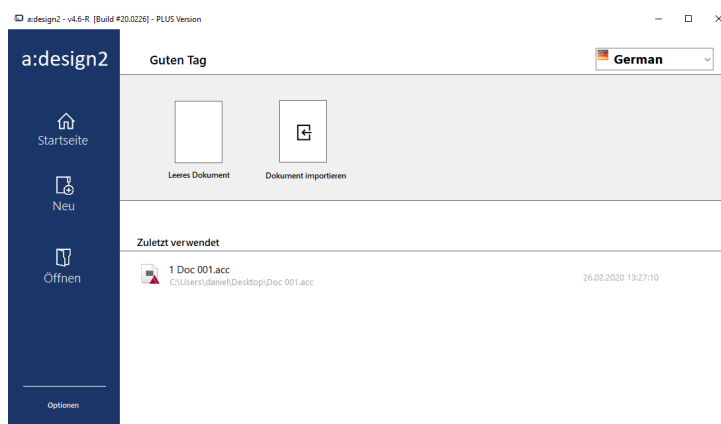



Um die Sprache bei gestartetem Programm zu wechseln, wählen Sie in der Menüleiste **Extras -> Optionen**. In dem sich öffnenden Fenster wählen

Sie den Reiter **Anzeige** und dort die gewünschte Sprache. Bestätigen Sie mit „OK“ und starten Sie die Anwendung neu.

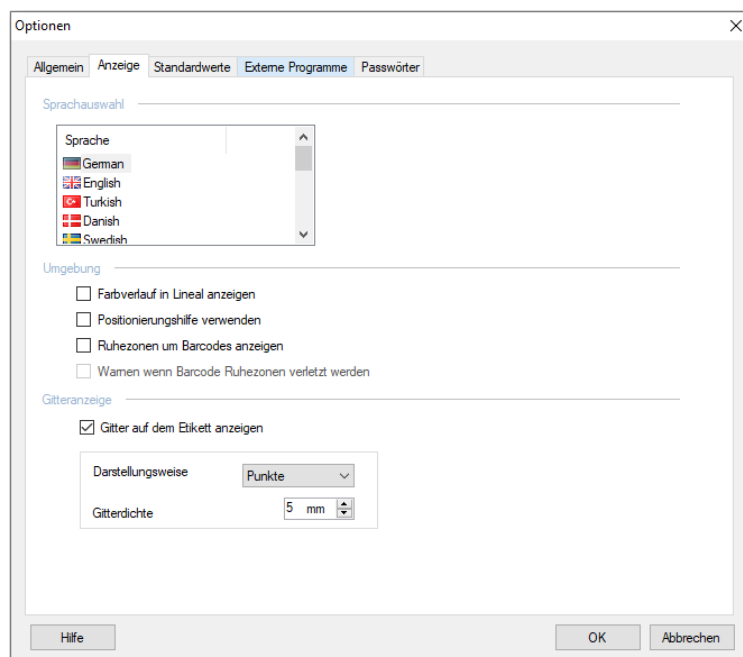

4. Lizenzierung

Standardmäßig läuft a:design in der **Basic-Version**. In diesem Modus fehlen erweiterte Funktionen wie Formeln, Wizards oder die Verwendung von Designern oder mehreren Arbeitsblättern. Um die **Plus Version** freizuschalten, muss a:design2 kostenpflichtig registriert werden:

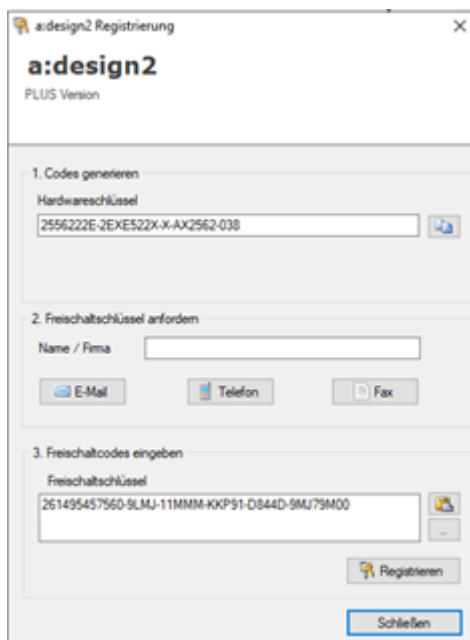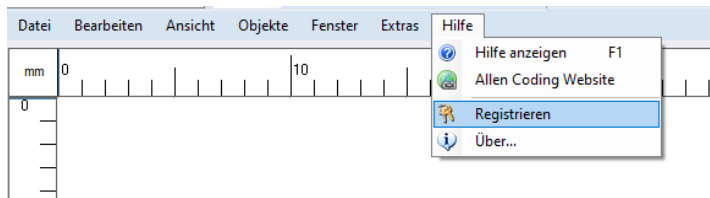

Am einfachsten ist die Registrierung durch eine **E-Mail**.

Füllen Sie zum registrieren Ihren Namen/Firma aus und wählen Sie die Anzahl der Druckerlizenzen, bevor sie über den Button E-Mail eine Mail generieren:

 Senden	An	support@allencoding.com
	Cc	
Betreff a:design2 Registration		

a:design2 Registration
=====

Name: Allen Codine Test

Hardware Key: 25562226-26XES22X-X-AK2562-008


Address:
=====|


Support:
=====
Allen Coding
Friedrich-Bergius-Ring 30
97076 Würzburg
Deutschland
Tel: +49 931 25076-0
Fax: +49 931 25076-50
E-Mail: support@allencoding.com

Wenn Sie die Freischaltsschlüssel erhalten haben, können Sie diese in das Feld Freischaltsschlüssel kopieren und durch den Button „**Registrieren**“ die Registrierung zur Vollversion abschließen. Anschließend muss a:design2 neu gestartet werden.

5. Anlegen neuer Drucker

Wählen Sie in der Menüleiste  **Datei -> Drucker einrichten**. Legen Sie Ihre(n) Drucker mit dem Button „Hinzufügen“ an.

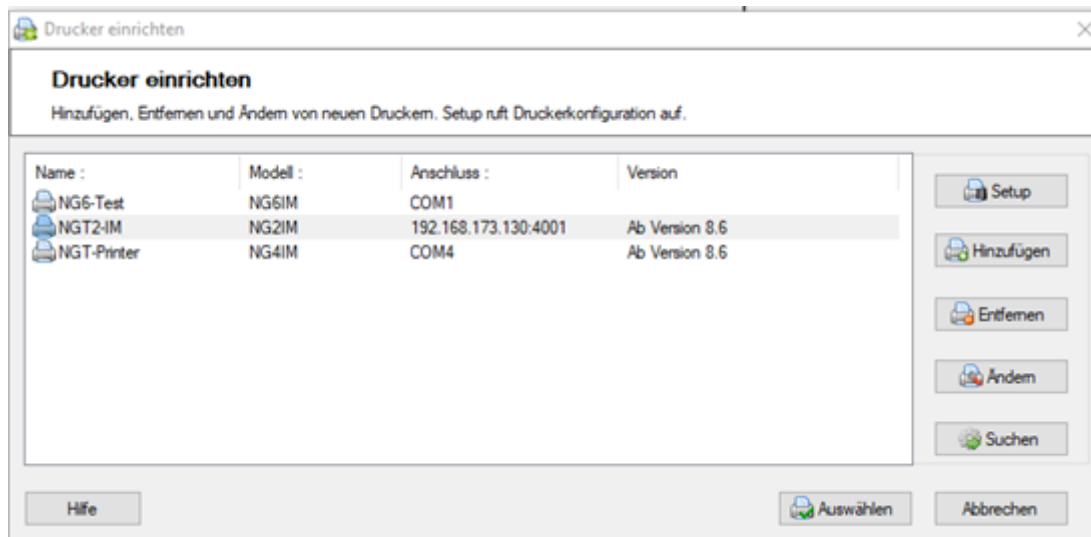

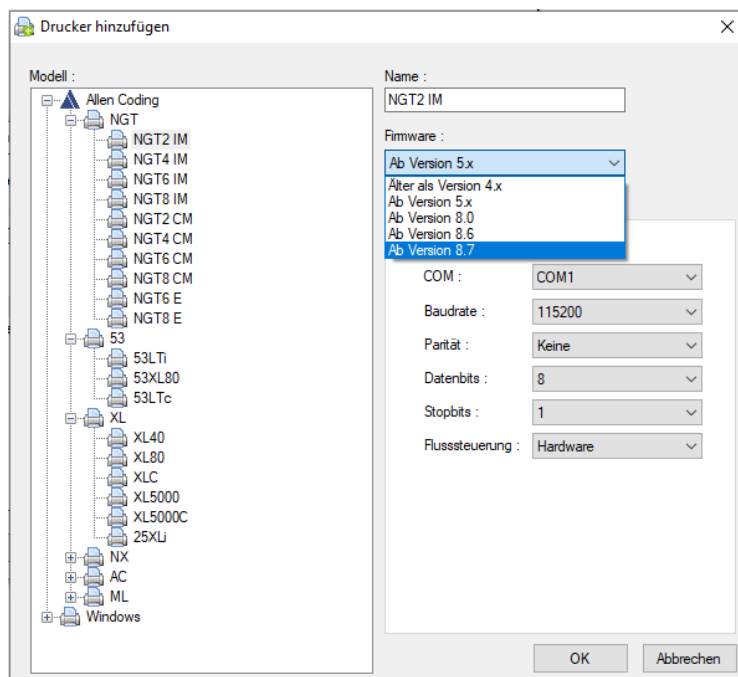


NGT-Serie:

Baudrate 115200
 Parität Keine
 Datenbits 8
 Stopbits 1
 Flusssteuerung Hardware

XL-Serie, MLI

Baudrate 115200
 Parität Keine
 Datenbits 8
 Stopbits 1
 Flusssteuerung Keine

Um sich über die Ethernet Schnittstelle mit dem Drucker zu verbinden geben Sie die, dem Drucker zugewiesene, IP - Adresse ein. Der Port hat bei der NGT-Serie immer die Nummer 4001. Bei der MLI- / XL-Serie immer die Nummer 30001

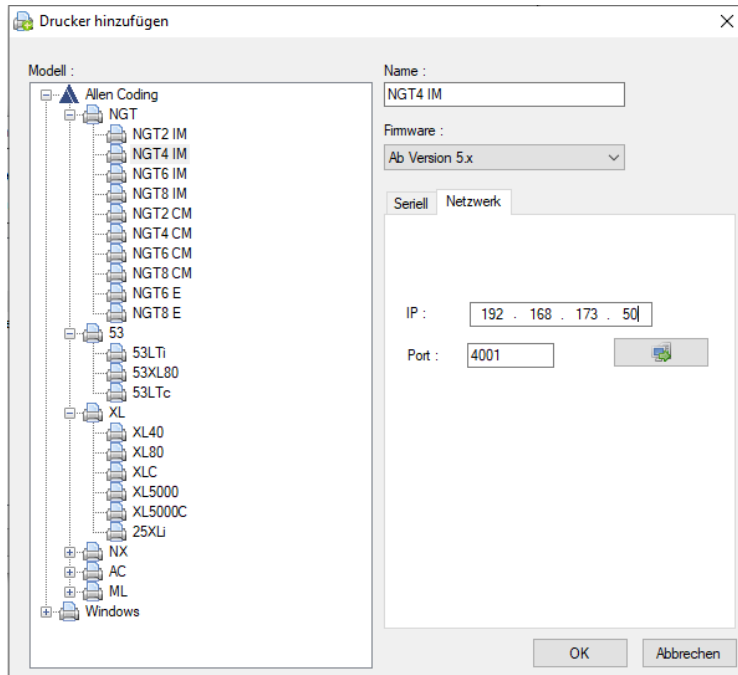

Sie können einen angelegten Drucker auswählen indem Sie im selben Fenster wie zuvor beim Anlegen den entsprechenden Drucker markieren und dann mit „Auswählen“ bestätigen.

